
Khuyến cáo khách hàng

Má phanh nhanh mòn, Đĩa phanh đổi mầu






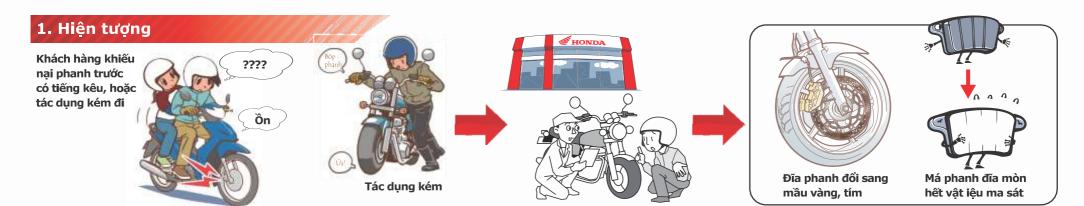

Xe thường xuyên đi qua đoan đường xấu, ngập nước và bùn đất

Bùn đất bám vào đĩa phanh, không được vệ sinh ngay Sau khi sử dụng

Thói quen luôn rà phanh khi sử dung.

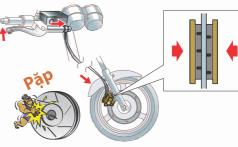

Má phanh luôn có tác dụng lên đĩa phanh

Khách hàng luôn có thói quen rà phanh (má phanh luôn có tác dụng lên đĩa phanh) →Gây ra ma sát lớn làm cho đĩa phanh bi nóng và đổi mầu do bị chà xát thời gian dài. →Má phanh nhanh mòn sau thời gian ngắn sử dụng

3. Chú ý



Khách hàng cần chú ý rửa xe sạch





Rửa xe sau khi đi qua đường bám bùn đất, tránh để bùn đất bám nhiều vào hệ thống phanh

Khách hàng tham khảo thêm trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào website: http://www.honda.com.vn/benly để xem thêm thông tin



Nên





Không nên

Hãy chắc chắn rằng không sử dung phanh liên tục. Điều này sẽ làm má phanh nhanh mòn, mất đi hiệu quả phanh và làm nhiên liêu tiêu hao hơn mức bình thường

